

Thước dây cuộn x1
 Dao x1
 Cờ lê x1
 Đèn pin x1
 Kim mũi phẳng x1

Kim vạn năng x1
 Búa x1
 Bút thử điện x1
 Ốc vít x30
 Chốt cắm x30
 Vít lục giác x8
 Mũi khoan x3
 Đầu nối x1

Đầu nối x1
 Cửa cầm tay x1
 Đầu chụp x6

Tua vít tay Ratchet x1
 Tước nơ vít x10
 Mũi vặn chính xác x8

Băng dính cách điện x1

Bộ dụng cụ gia đình đa chức năng 108 món



Bộ dụng cụ
 hoàn hảo cho gia đình



CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM
 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 Tầng 14, Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn,
 Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
 ĐT: 028 6258 3690 - Fax: 028 6258 3692 - 6258 3694
 Hotline: 028 6250 8555
 Email: tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com



Tua vít tay Ratchet Một dụng cụ - đa chức năng

Tua vít tay Ratchet với khả năng vận theo cả 2 chiều - đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng



Mũi vận chính xác

Sử dụng để lắp ráp / tháo dỡ điện thoại cầm tay, đồng hồ, đồ chơi hoặc các thiết bị điện khác.




Tốc nơ vít

Sử dụng để lắp ráp đồ đồ nội thất, các thiết bị điện gia dụng, đồ chơi hoặc những thiết bị khác.



Đầu chụp

Sử dụng để sửa xe đạp, quạt điện hoặc các thiết bị dùng vít lục giác

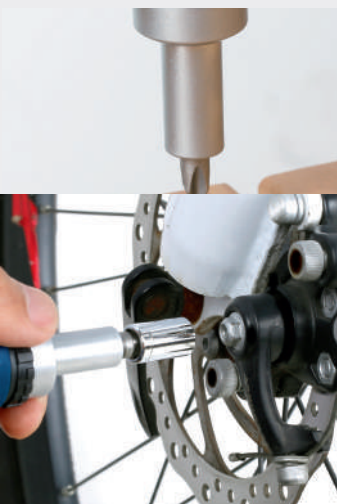

Chốt cắm Ứng dụng của vít và mũi khoan

Dùng để bắt vít vào tường khi lắp kệ TV hoặc kệ sách
1. Khoan một lỗ vào tường.



2. Lắp chốt cắm



3. Chèn vít vào chốt cắm và vận chặt



4. Cố định kệ



Vít lục giác Sử dụng để vật chặt ốc vít lục giác



Cưa cầm tay

Chỉ dành cho gỗ mỏng.
Khi sử dụng, mặt răng của hướng ra ngoài.

